

<u>VÁLVULA SOLENOIDE PARA FRENO PRINCIPAL</u>


La válvula solenoide de freno principal permite el llenado del acumulador del freno y lo protege contra el vaciado después de la falla en el suministro hidráulico.

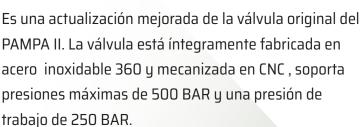



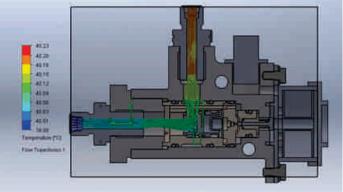



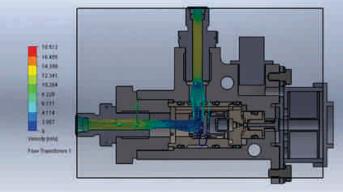

Temperatura en el interior de la válvula

Velocidad de fluido en el interior de la válvula

